


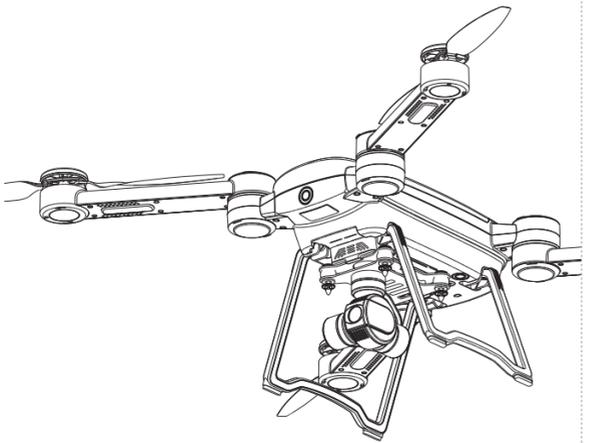

FAST ADVANCED GUIDE

快速进阶指南 BYRD




GDU Byrd

为了避免您的财产损失和人身伤害，请在初次使用产品之前认真阅读以下安全警示！

警示声明：
 • 本指南旨在帮助用户完成初次飞行，更多使用体验，请在线阅读《用户手册》。
 • 禁止未满18周岁的人群使用本产品。
 • 请勿在酒后、疲劳或其它精神状态不佳的情况下使用本产品。
 • 禁止在人群密集的公共场所使用本产品。
 • 禁止在法律和相关管理单位限制的区域使用本产品。
 • 请将本产品放置于儿童可触及的范围之外。
 • 请在天气良好，环境空旷的室外环境下飞行。
 • 示意图仅供参考，外观细节以产品实物为准。



飞行器指示灯定义：

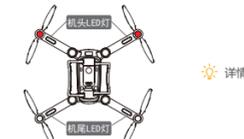

☀ 详情请查阅《GDU Byrd用户手册》

状态说明	机头LED灯	机尾LED灯
正常状态		
GPS定位模式	● 红-常亮	● 绿-常亮
视觉定位模式	○ 白-常亮	○ 白-常亮
姿态模式	● 红-常亮	● 黄-常亮
自动返航	● 红-常亮	● 蓝-常亮
进入校准模式	● 黄-常亮	● 黄-闪
指南针校准		
水平校准成功	● 黄-常亮	○ 绿-闪
指南针校准成功	● 黄-常亮	● 绿-常亮
指南针偏移值过大，请重新校准	● 黄-常亮	● 黄-常亮
指南针校准失败，IMU故障	● 红-常亮	● 红-常亮
异常状态		
低电量	● 红-常亮	○ 绿-闪(P模式)
严重低电量	○ 红-闪	○ 黄-闪(A模式)
与遥控器失去连接	○ 红-闪	○ 红-闪

1. 指南针校准：

- 1) 当地域出现较大变化时，请重新校准指南针。
- 2) 当飞机出现漂移、自转现象，请重新校准指南针。


▲请左右来回快速拨动模式开关；




▲当机头黄灯常亮、机尾黄灯闪烁，进入校准模式。



▲请将机腹朝上，水平顺时针旋转飞机；

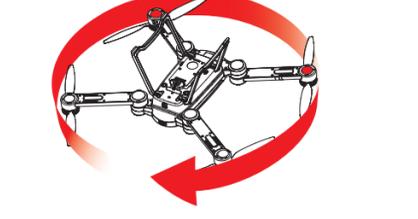


▲当机头黄灯常亮、机尾绿灯闪烁，飞机水平校准完成；

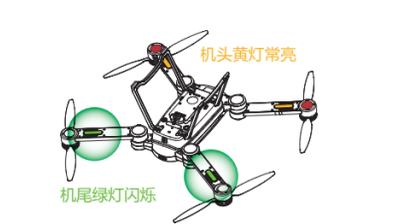

▲请将机头朝下顺时针旋转飞机；




▲当机头黄灯常亮、机尾绿灯常亮，飞机校准完成。

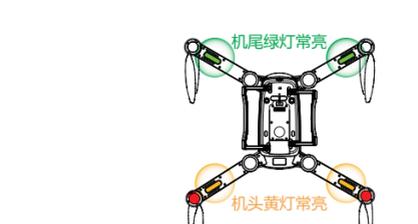


2. 摇杆使用：

▲左摇杆控制飞行高度与方向；

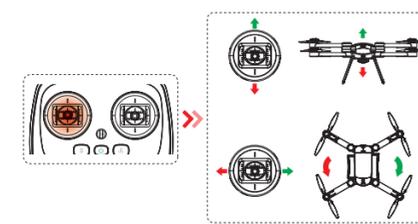


▲右摇杆控制飞行前进、后退及左右飞行方向。

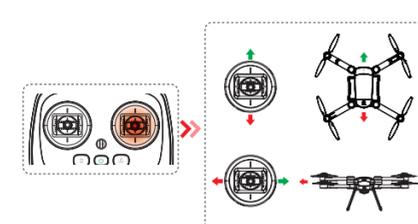


3. 安装遥控器支架：

▲请用力拉开支架连接器，并向上掀开限位器的上下夹板；把完全打开的限位器垂直插入遥控器上方的插口内；

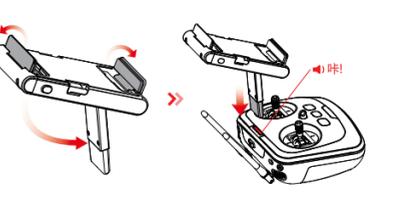


▲请接开限位器并固定好电子设备。

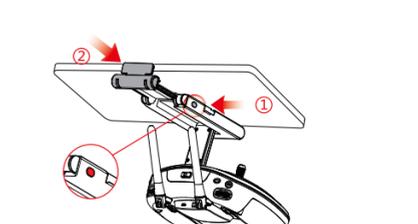


4. 安装云台：


▲请依次取下镜头保护罩和云台支撑架。

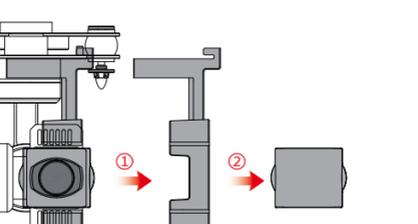


▲请依云台上所示位置插入 Micro SD 卡。

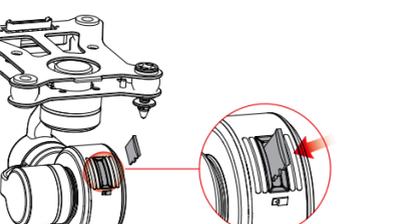

▲请关闭电源后，将云台前方卡扣插入云台固定板孔内；

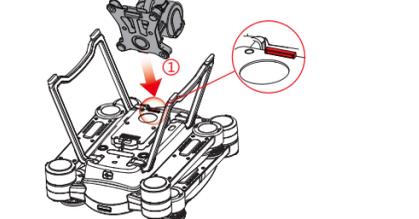

▲请向后拉住云台锁扣并向下按紧云台；

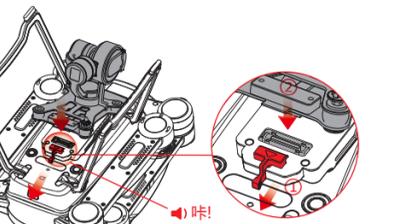

5. 连接云台：

▲请在各大应用商店下载APP；




▲请根据飞机遥控器背面的WiFi账号和密码连接手机；并在app内等待飞机反馈图像信号。




6. 云台控制：


▲遥控器左边拨轮控制云台偏航角度；

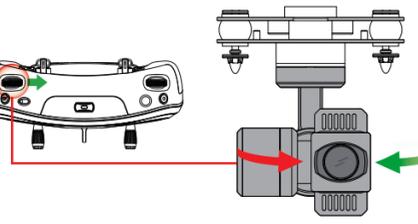

▲遥控器右边拨轮控制云台左右俯仰角度；

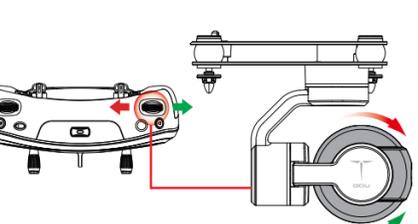

▲下方拍照、摄像、云台回中均为单击操作按钮；

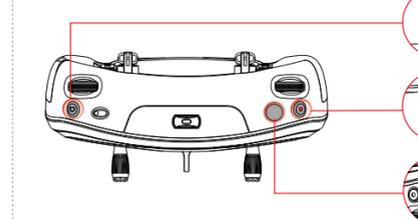

▲C1、C2按钮，可根据您的需求在app中自定义按钮的功能。

